



NOTICE DE MONTAGE – ASSEMBLY NOTE EQUIPEMENT HABITACLE – COCKPIT EQUIPMENT

29 novembre 2012 - 29th novembre 2012








Sommaire - summary

Planche de bord - dashboard	Page 3
Console centrale - powerbox	Page 10
Afficheur central – central display	Page 13
Guide d'utilisation des afficheurs - display user guide	Page 14
Guide afficheur copilote – codriver display user gudie	Page 23
Entrée d'air pavillon – roof vent	Page 26
Aérotherme - heater	Page 27
Protections latérales – lateral protection	Page 28
Panneau côté arrière – rear side panel	Page 29
Repose-pieds – foot rests	Page 30
Accessoires intérieurs – cockpit accessories	Page 31
Extincteurs – Extinguishers	Page 33
Baquets – seats	Page 36
Harnais – harness	Page 37
Contacts	Page 38





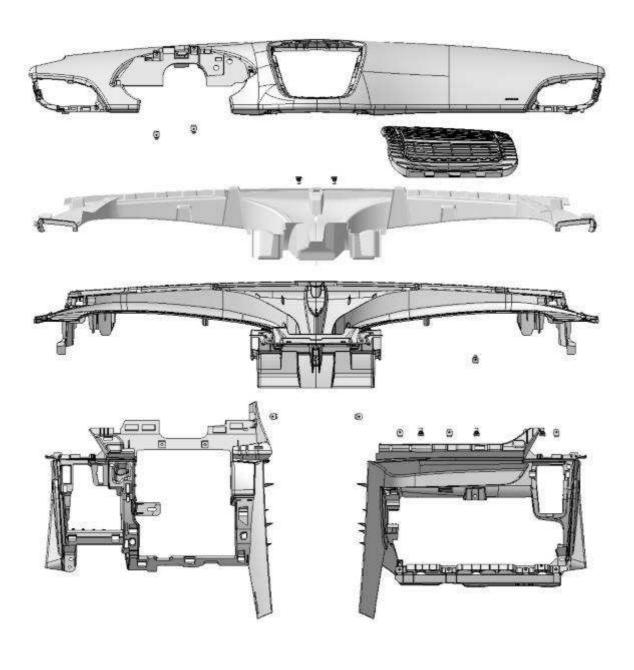









Découpes du tableau de bord


dashboard cuttings

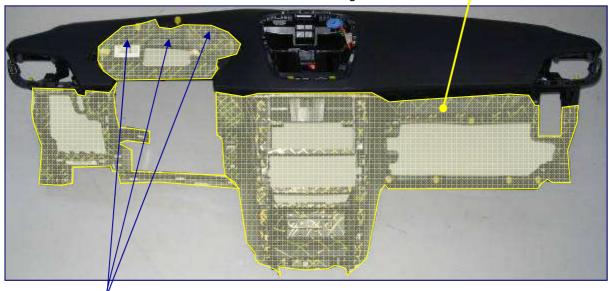

Conserver les 3 pattes de fixation

Do not cut the 3 mountings

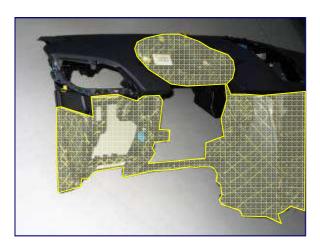

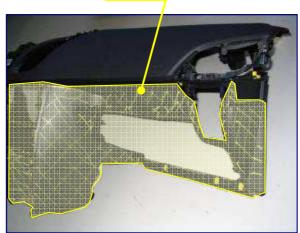






Supprimer les nervures sur les zones

Ne pas toucher les zones hachurées en bleues Do not cut the blue area


Supprimer les nervures sur les zones

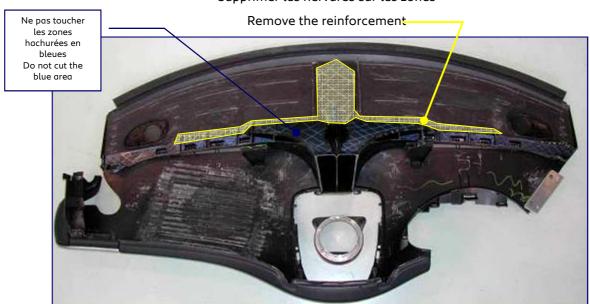






Préconisation de découpe de la planche de bord
Recommendations to cut the dashboard

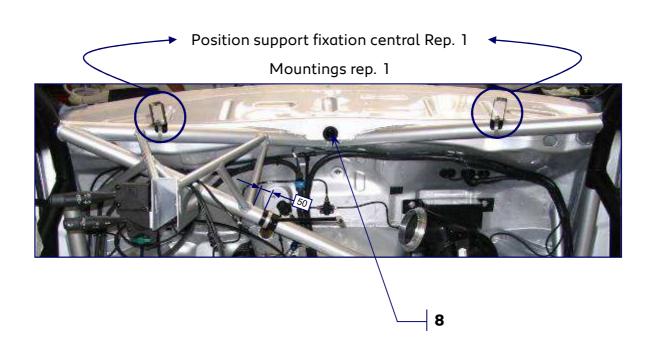





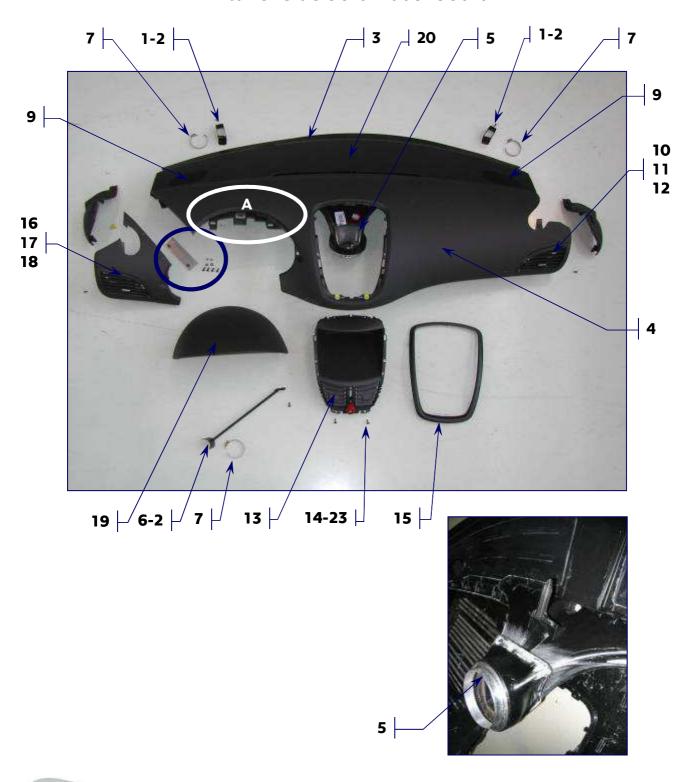







Supports G et D extérieus fixés avec des colliers Mountings fixed with raps










2-21-22

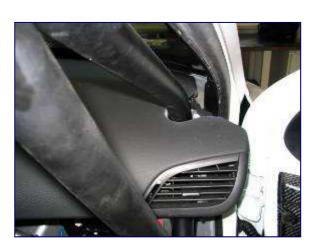





Rep.	Référence	Désignation	Qté	Obs	Serrage
		PLANCHE DE BORD ASSEMBLEE			
1	903539108A	Support fixation central TdB	2		
2	PS82629A10	Vis ULF 4x12	9		
3	8247-L4	Joint de planche de bord	1		
4	8211-XP	Planche de bord	1		
5	TR6735045A	Manchon Ø 100 boa	1		
6	903544848A	Tirant fixation tableau de bord	1		
7	PS91622A10	Collier Ø25-45x8 gainé	3		
8	8203-SQ	Clip insert	1		
9	8217-96	Kit grille de H-P	1		
10	8211-XY	Fermeture D	1		
11	8265-V4	Aérateur D sur planche de bord	1		
12	8212-TQ	Enjoliveur encadrement D	1		
13	8265T9	FACADE PDB	1		
14	PS82658A10	Vis ULS M5x16 cl12.9 - 207 LW	2		
15	8212-TS	Enjoliveur central noir	1		
16	8211-XZ	Fermeture G	1		
17	8265-V5	Aérateur G sur planche de bord	1		
18	8212-TW	Enjoliveur encadrement G	1		
19	8209-H2	Vissière assemblée	1		
20	8211XG	Obturateur	1		
21	PS74675A10	Ecrou prisionner Ø4 Simmonds flot.petit	4		
22	PS92617A10	Rivet TF alu 2.4x6	8		
23	PS744087A10	Ecrou Hm M5 frein nylon	2		







Console centrale - powerbox



Positionner la console à 170 mm (A) du début du tunnel et centrée sur ce dernier.

Fix the powerbox at 170 mm (A) from the start of the tunnel

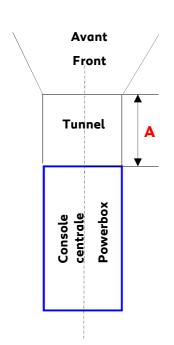


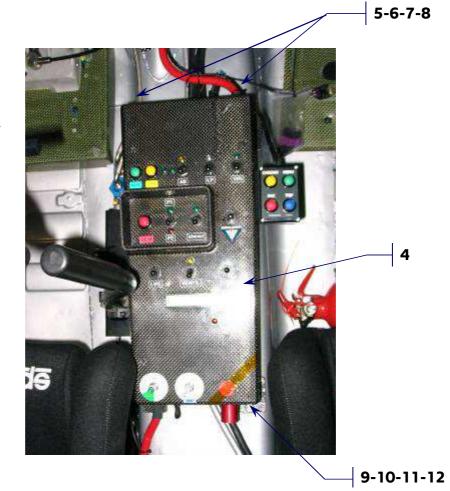






Console centrale - powerbox

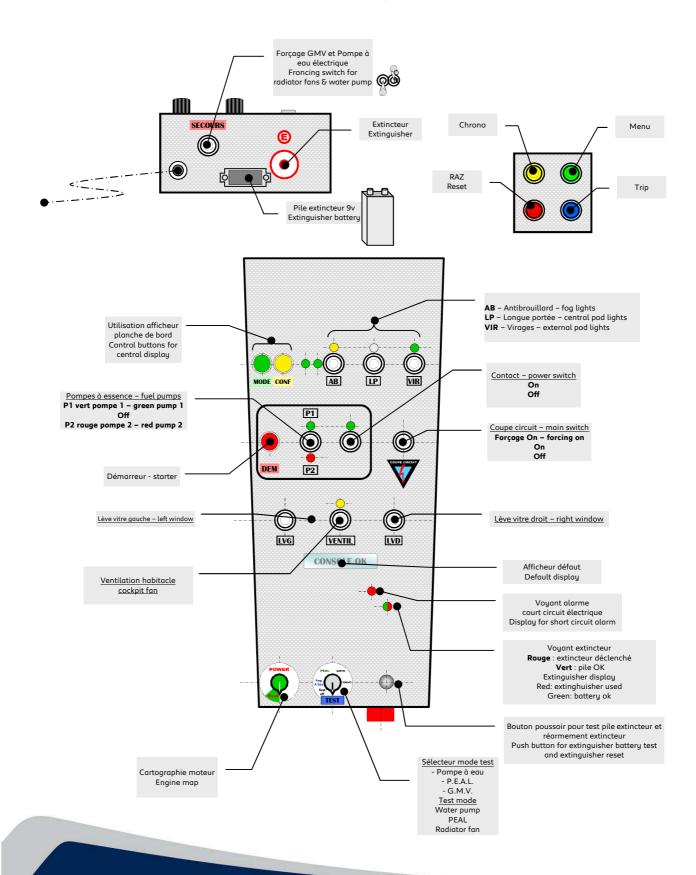






Console centrale - powerbox

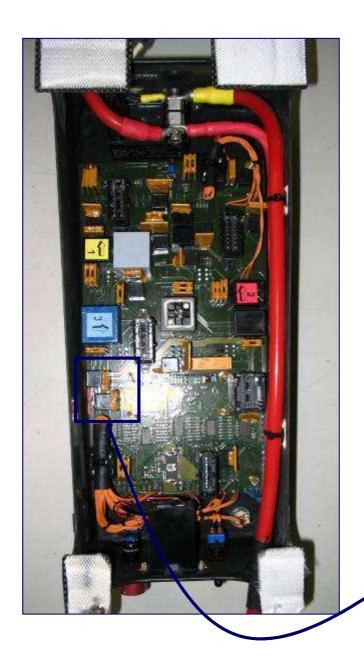

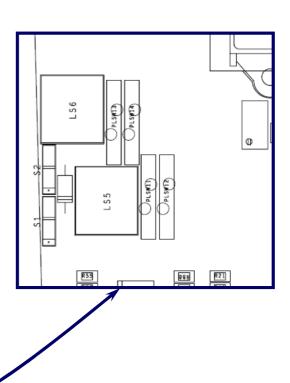






Afficheurs - displays

Afficheur central – central display

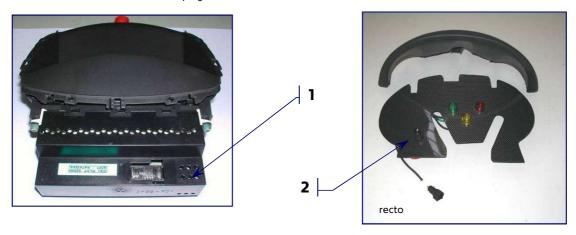

Afficheur central – central display



Voyants d'information – information lamps



Rep.	Référence	Désignation	Qté	Obs	Serrage
		ENSEMBLE DES CONSOLES			
		VISU CENTRALE			
1	PE11B019A3	Afficheur	1		
2	903544428C	Voyants Pilote	1		
		VISU COPILOTE			
3	PE11B019A6	Afficheur	1	option	
4	903544338C	Console centrale assemblée	1		
5	PS82710A10	Vis ULS M4x16 cl12.9	2		
6	PS86041A10	Rondelle plate 4x10x0.8	4		
7	PS78574A10	Téton pour targette	2		
8	PS74052A10	ECROU NYLSTOP 4X70-TYPE P-SI161M04P8	2		
9	PS74130A10	Réceptacle d'axe	1		
10	PS92554A10	RIVET TF alu 2.4x6	2		
11	PS74584A10	Axe N°9	1		
12	PS86135A10	Rondelle retenue d'axe	1		







Auteur : PSP/COMP/COEX Date: 03/04/2007

ManUt EMF GrA_S2000 Ed2.DOC





SOMMAIRE

1.	Présen	tation	page:17
2.	Descri	ption des écrans	page:18
	1.	Ecran d'accueil	page :18
	2.	Ecran « Liaison »	page:19
	3.	Ecran « Spéciale »	page:19
	4.	Ecran « DIAG »	page :20
	5.	Messages d'alarme	page:21
	6.	Configuration afficheur	page:
		1. Mode utilisateur	page :22-23
		2. Mode expert	page:24
3.	Auto d	iagnostique	page :24

Présentation

Cet Afficheur multi fonction permet la visualisation permanente des paramètres de surveillance principaux du véhicule. Il dispose aussi d'un mode d'aide à la maintenance du véhicule

2 boutons repérés MODE et CONFIG situés dans la partie haute de la console de bord permettent d'exploiter les fonctionnalités de l'afficheur.







2 Description des écrans

La visu pilote possède 4 écrans différents(Accueil, Liaison, Spéciale, Diag). L'écran diag n'est pas accessible si une visu copilote est branché.

Les écrans « Liaison », « Spéciale » et « Diag « sont sélectionnables lors d'appui sur le bouton mode.


2.1 Ecran d'accueil



Cet écran s'affiche systématique après la mise sous tension pendant 3 secondes si le moteur est calé. Sinon l'affichage de l'écran Spéciale est immédiat.





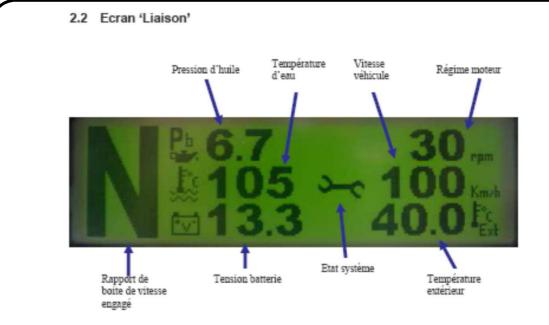

Cet écran est affiché automatiquement après l'écran d'accueil.

L'affichage de la clef plate indique que le système a détecté un défaut qu'il faudra localiser en utilisant l'écran diag lors du prochain retour au stand. Si le défaut nécessite un arrêt immédiat un message d'alarme s'affichera plein écran indiquant la nature exacte du défaut.

2.3 Ecran 'Spéciale'

Cet écran se présente sous la même forme que l'écran de liaison mais on peut choisir dans le menu de configuration utilisateur les paramètres que l'on souhaite ne pas afficher pour avoir un écran plus sobre pendant la spéciale. Seul l'affichage du rapport de boite ne peut pas être supprimé.







2.4 Ecran 'DIAG'

L'écran diag n'est pas accessible si une visu copilote est branché.



On accède à cet écran en appuyant sur le bouton MODE (appui court). Il permet l'affichage de 4 paramètres à la fois pour contrôler le bon fonctionnement du véhicule à l'aide des valeurs minimales et maximales qui sont mémorisés pour chacun des paramètres. Un nom de paramètre affiché en clignotant indique une valeur courante anormale. A chaque appui court sur le bouton MODE 4 nouveaux paramètres sont affichés.

Un appui long (supérieur à 2 Sec) sur le bouton MODE affiche une fenêtre popup qui permet la remise à zéro des valeurs minimales et maximales de tous les paramètres



Pour déplacer la sélection (en inverse vidéo) :

appui court sur le bouton CONFIG,

La validation de l'action choisie s'effectue ainsi :

appui long sur le bouton MODE,

Sans action sur les boutons la fenêtre s'efface au bout de 15 Sec.

Pour revenir directement à l'écran Spéciale il suffit d'effectuer un appui long (supérieur à 2 Sec) sur le bouton CONFIG







2.5 Messages d'alarme

Sur tous les écrans décrits précédemment, un message d'alarme peut venir masquer l'écran courant. Si l'alerte est fugitive le message disparaîtra automatiquement. Si l'alerte est permanente, un appui sur le bouton CONFIG effacera le message pendant 3 Sec pour permettre la lecture de l'écran courant avant de s'afficher à nouveau.

Exemples de message d'alarme :





TENSION BATTERIE FRIBLE: PROBLEME ALTERNATEUR





2.6 Configuration de l'afficheur

2.6.1 Mode utilisateur

On accède au menu de configuration par appui simultané long sur les boutons MODE et CONFIG. Défilement des paramètres MODE court,

Modification de la valeur du paramètre CONFIG court (+), long (-)

Mémorisation des paramètres avec retour sur l'écran précédent MODE long,

Paramètres accessibles (les valeurs à initialiser par défaut apparaissent en gras)

5 (Jour) et 3 (Nuit)

Configuration Ecran de spéciale


Tous les paramètres affichés

Type de cartographie:

Asphalte / Terre





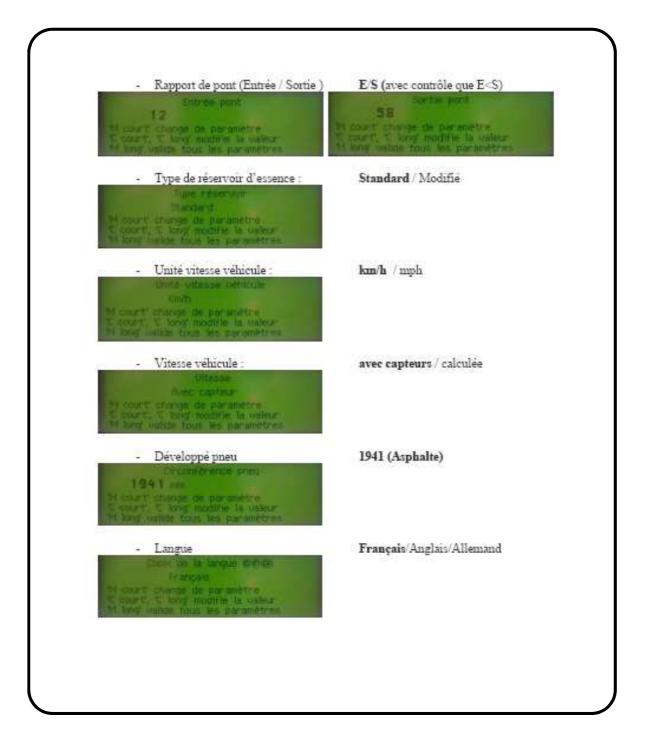





2.6.2 Mode expert


On accède au menu de configuration par appui simultané long sur les boutons MODE et CONFIGlorsque l'écran d'accueil est affiché (pendant 3 Sec après la mise sous tension avec le moteur calé)


Paramètres accessibles :


Durée mini d'affichage d'un paramètre avec un filtrage type 4
 800 mS

Duree maintien affichage 800 ms 14 court change de paramètre 15 court, 15 long modifie la valeur 14 long valide tous les paramètres

Autorisation affichage PopUp Normal par écran Autorisés sur tous

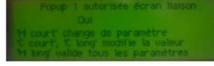

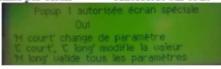

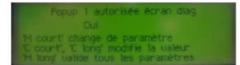



3 Auto diagnostique

En cas de non détection de trames CAN pendant plus de 3 Sec, affichage du message suivant sur l'écran,



Le message s'efface dès que la communication est rétablie.

Si certaines trames ne sont plus reçues pendant plus de 3 Sec alors on affiche xxx à la place de la valeur numérique des paramètres transmis dans ces trames.







Manuel d'utilisation afficheur copilote codriver display user guide

SOMMAIRE

1. Description des écrans

1.	Ecran de base	page :25
2.	Ecran « Spéciale »	page :26

3. Ecran « Chrono » page :26

4. Ecran « DIAG » page :27

5. Ecran configuration utilisateur page :27

Ecran de base :



Trip 1 : compteur de distance (résolution 10m, maxi 655Km)

Trip 3 : dé compteur de distance, pour le calcul de la vitesse idéale (résolution 10m, capacité de -600Km à +50Km). Timer 1 : se décrémente si négatif puis incrémente si positif. Capacité -9h59'59" à +9h59'59".

Un appui long sur Trip passe en mode sélection : met en surbrillance Timer, Trip3, Trip1. En mode sélection :

- un appui long sur Raz remet à 0 la sélection et sort de ce mode (revient en affichage normal, non figé),
- un appui court sur Trip sélectionne l'un des paramètres (ordre de sélection : 1^{er} Timer puis Trip3 puis Trip1),
- un appui long sur Trip passe en mode édition : un des digits est en inverse-vidéo,

En mode édition

- un appui court sur Raz incrément le digit sélectionné,
- un appui court sur Trip passe au digit suivant,
- un appui long sur Trip mémorise la valeur et revient en fonction de base.

En mode sélection et édition les boutons menu et chrono sont inactifs,

Un appui court sur le bouton MENU permet de passer à l'écran de spéciale.





Ecran de spécial :



Vitesse moyenne

Chrono2 : Chrono partiel (couplé au trip 2) résolution 1/100sec, capacité 99'59"99".

Trip 2 : compteur partiel de distance (résolution 1m, capacité de 65Km).

Trip 1 : compteur de distance (résolution 10m, maxi 655Km)

EtatSys se trouve entre PHuile et TEau, comme sur la page "liaison".

Un appui long sur Trip met en surbrillance Chrono2, Trip2, Trip1 puis un appui court sélectionne l'un des paramètres. (ordre de sélection : 1et Chrono 2 puis Trip 2 puis Trip 1). Apres sélection, un appui long sur Raz remet à 0 la sélection et sort de ce mode.

Le Chrono2 se lance si il est à 0 et que la voiture passe d'une vitesse nulle à non nulle.

Lors d'une spéciale on souhaite mémoriser jusqu'à 3 partiels. La mémorisation se fait par un appui court sur Trip. Lors d'un appui le Chrono2, le Trip1 et le Trip2 se figent 5 secondes (temps paramétrable dans le menu de configuration, de 2 à 10 s.). Pendent ce temps la un 2eme appui sur Trip ne sera pas pris en compte. Un appui court sur Raz stop le Chrono2 et le Trip2.

Mode de départ Chrono2 immédiat :

Lors d'un appui long sur Raz, le Chrono2 et le Trip2 se remettent à zéro et démarrent si la vitesse de la voiture est non nulle. Si la vitesse est nulle le chrono partira après démarrage de voiture.

Le Trip1 peut être mis à 0, mais pas dans cette page. Pour le modifier, il faut passer par la page "Liaison".

Ecran Chrono : Pour aller dans la page chrono appuyer sur le bouton chrono.



La page chrono indiquera les chronos et les partielles des spéciales. La 1^{èm} page affichera 5 chronos + 3 partiels par chrono. Un maximum de 6 pages sera mémorisé. Un appui court sur Chrono passera à la page suivante et un appui long sortira de la page. Un appui long sur Menu affichera la demande d'effacement.





Ecran Diag :
Pour aller dans ce menu, faire un appui long sur le bouton MENU.



Ecran Configuration Utilisateur:

Il est accessible à tous moment après l'écran d'accueil en appuyant sur les boutons MENU et CHRONO.







Réglage du coefficient K (Ajuste les compteurs de distance en fonction de la dispersion de la circonférence des pneus):












Entrée d'air pavillon – roof vent

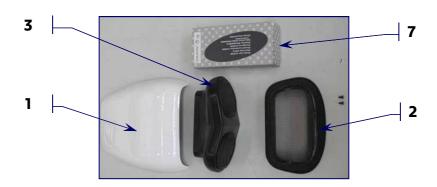












Rep.	Référence	Désignation	Qté	Obs	Serrage
		ENSEMBLE ENTREE D'AIR PAVILLON	1		
1	903536748A	Entrée d'air pavillon	1		
2	903536758A	Diffuseur sortie d'air pavillon	1		
3	903536768A	Buse entrée d'air pavillon	1		
4	PS82628A10	Vis ULF M4x10 cl10.9	2		
5	PS74674A10	Ecrou prisonnier Ø4 Simmonds flot. Grand	2		
6	PS92617A10	Rivet 2.3x4 L=5 TF	4		
7	9799L8	KIT COLLAGE P-B KIT COLLAGE VITRAGE	1		








Aérotherme - heater

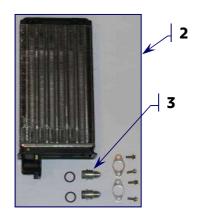



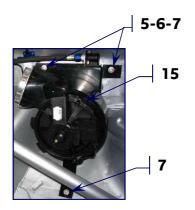

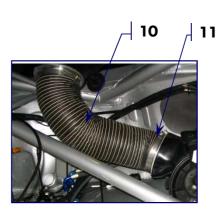

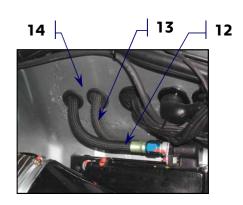


Rep.	Référence	Désignation	Qté	Obs	Serrage
		ENSEMBLE AEROTHERME	1		
1	903537208A	Bloc chauffage	1		
2	6448-G1	Ensemble aérotherme	1		
3	219107-01	RACCORD DE SORTIE AEROTHERME EV2	2		
4	6925-WS	VIS CBLX RDL	2		
5	PS74672A10	ECROU FLOTTANT Ø6 (petit)	2		
6	PS92502A10	Rivet TF 2.4 L=6.5mm	4		
7	61803-06	Vis TH RDL Ø6x16	3		
8	903546618A	n Entrée air chauffage PdB	1		
9	6441-J8	PULSEUR D AIR	1		
10	PS69793A01	Gaine Ø100 noire (L=4m)	1		
11	PS91515A10	Collier Ø87-112x12mm	2		
12	903574628A	Tuyau bloc chauffage a boitier d eau	1		
13	903557278A	Tuyau debullage aerotherme à boitier eau	1		
14	DC7012272	PASSE FIL 21MM	2		
15	PS82005A10	Vis CHC M4x12 cl19.9	1		





Protections latérales – lateral protections

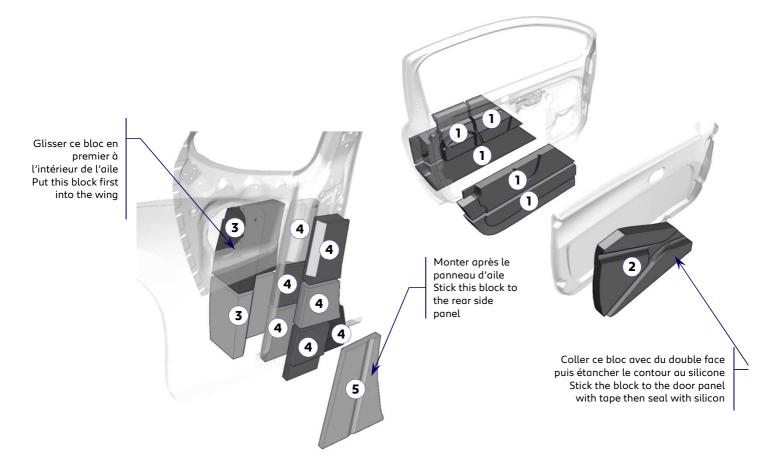


Rep.	Référence	Désignation	Qté	Obs	Serrage
		Portes allégées	1		
	903797168D	Mousse de porte D	1		
1	903797518D	Mousse de porte G	1		
2	903797178A	Mousse panneau porte G	1		
	903797188A	Mousse panneau porte D	1		
3	903797218B	Mousse aile AR G	1		
3	903797228B	Mousse aile AR D	1		
4	903797198D	Mousse pied central G	1		
4	903797208D	Mousse pied central D	1		
5	903797258B	Mousse habitacle pied central G	1		
	903797268B	Mousse habitacle pied central D	1		
	904113238A	Porte allégée gauche	1		
	904113258A	Porte allégée droite	1		
	904121738A	Vitre polycarbonate équipée gauche	1		
	904121758A	Vitre polycarbonate équipée droite	1		
	S19540-05	Jeu de 2 glissières	1		





Panneau coté arrière – rear side panel

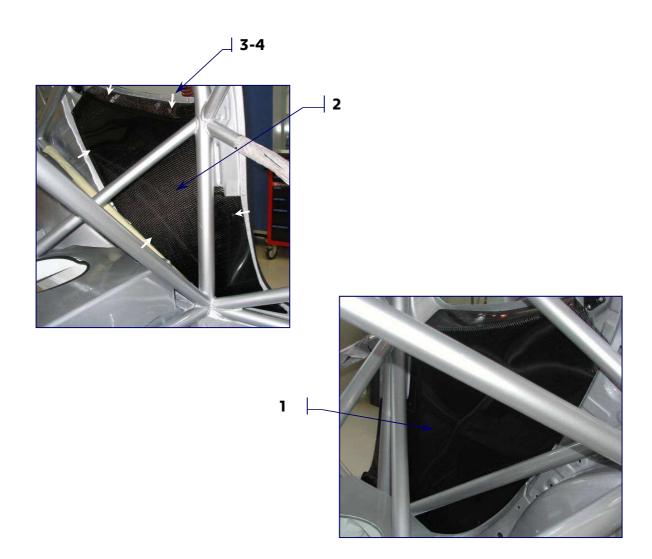



Rep.	Référence	Désignation	Qté	Obs	Serrage
		PANNEAU COTE AR			
1	903536828A	Panneau D habillage ARD	1		
2	903536838A	Panneau D habillage ARG	1		
3	PS86583A10	CUVETTE A VIS Ø4.2 noire	10		
4	PS85688A10	Vis à tôle 4.2x19(noire)	10		






Repose pieds – foot rests

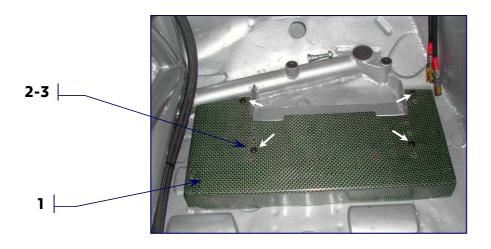

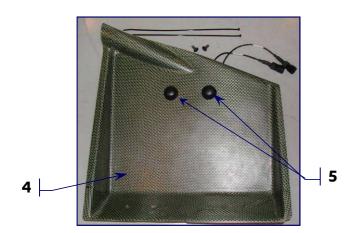

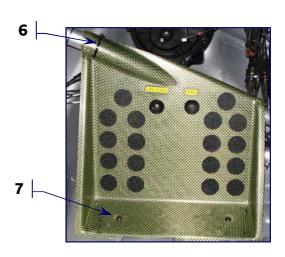


Rep.	Référence	Désignation	Qté	Obs	Serrage
		ENSEMBLE REPOSE PIEDS			
1	903536498C	Plancher pilote	1		
2	PS82635A10	Vis ULF M5x16 cl10.9	4		
3	PS74678A10	Ecrou prisonnier Ø5 Simmonds flot. Petit	2		
5	903544328A	Switch Cale-pied/RAZ	2		
6	PS91538A10	COLLIER NOIR 4.8X360	2		
7	PS82696A10	VIS ULF M6X12 cl10.9	2		







Accessoires intérieur



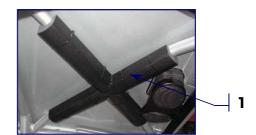


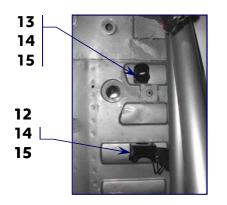




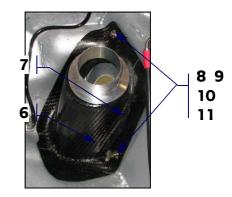



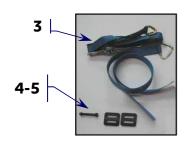

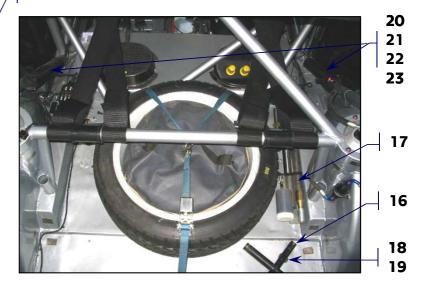






Accessoires intérieur - accessories

Rep.	Référence	Désignation	Qté	Obs	Serrage
		ACCESSOIRES INTERIEUR			
1	RC9631014A	Mousse protection arceau Ø40 L=600mm	3		
	RC7617718A	Triangle sangle	1		
2	RC7617719A	Boucle de sangle	2		
	RC7631063A	Sangle 2m	1		
3	903539218A	Sangle roue de secours	1		
4	PS82021A10	Vis CHC M6x40 cl12.9	1		
5	PS74001A10	Ecrou H EMB.M6	1		
6	903539448A	Protection colonne sur tunnel	1		
7	903539458A	Insert porte joint	1		
8	PS74126A10	Axe à oreilles N°7	2		
9	PS86135A10	Rondelle retenue d'axe	2		
10	PS74130A10	Réceptacle d'axe	2		
11	PS92554A10	Rivet T.F Ø2.4x8	4		
12	TR7635026A	Support makita	1		
13	TR7635028A	Patte douille makita	1		
14	PS85212A10	Vis ULF M4x8 cl 10.9	4		
15	PS74015A10	Ecrou H EMB.M4	4		
16	TR7635027A	Clé écrous de roue (écrous allégés)	1		
17	RC7619116A	Cric assemblé	1		
18	PS91043A10	Agrafe 21-25 (Raymond)	2		
19	PS92543A10	RIVET POP ACIER Ø4x6	2		
20	903570618A	Bouchon support bonbonne amortisseur AR	2		
21	903568908A	Support bonbonne amortisseur AR	2		
22	PS59276A11	VELCRO CROCHET NOIR L 25 LG 0.15	1		
23	PS59277A11	VELCRO ASTRAKAN NOIR L25	1		
24	903568898A	Support bonbonne amortisseur AV	2		
25	903571408A	Patte supér support bonbonne amort AVD	1		
26	903571418A	Patte supér support bonbone AMORT AVG	1		
27	903571438A	Patte infér support bonbonne amort AV	2		
28	PS82657A10	VIS ULS M5x12 cl12.9	8		
29	PS74511A10	Ecrou Hm M5 frein nylon	4		
30	PS86045A10	Rondelle plate 5x12x1.25	4		
31	PS74009A01	Ecrou H EMB.M5	2		
32	PS74134A10	Rivclé Ø5 L=12.5mm	2		






Schéma circuit extincteur – extinguisher circuit

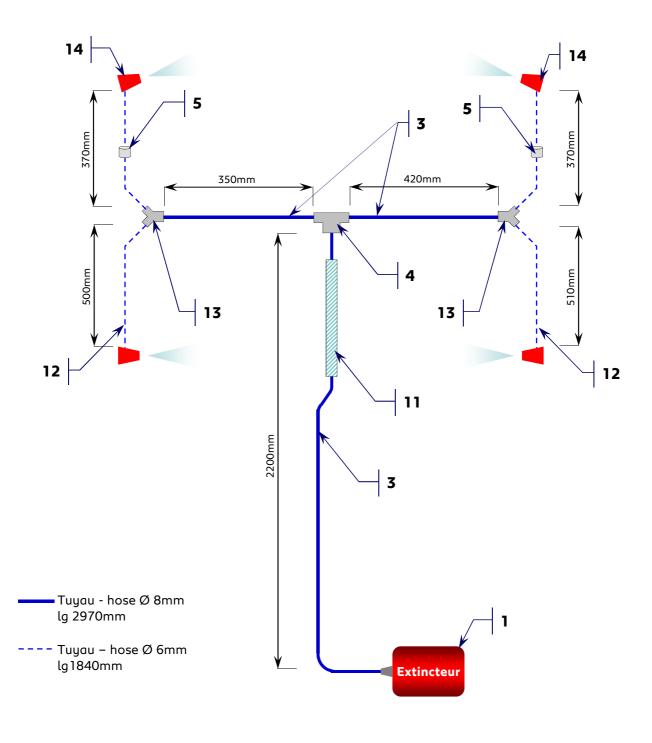






Extincteurs - extinguishers

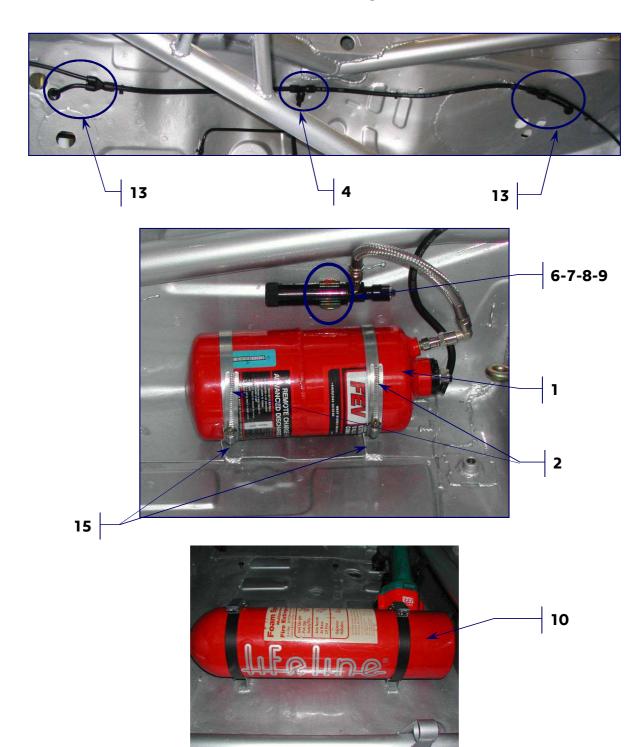





Extincteurs - extinguishers

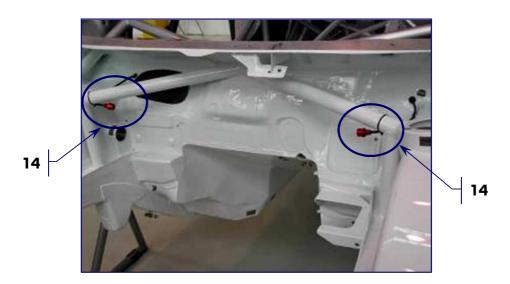






Rep.	Référence	Désignation	Qté	Obs	Serrage
		ENSEMBLE EXTINCTEURS	1		
1	RC7631073A	Extincteur automatique (Kit) 15 Bars	1		
2	PS91515A10	Collier Ø87-112x12mm	2		
3	RC7631074A	Tuyau extincteur Ø 8	1		
4	RC7631076A	Té Legris Ø 8	1		
5	PS93555A10	Passe fil Ø7x19	2		
6	PS91043A10	Agrafe 21-25 (Raymond)	1		
7	PS82633A10	Vis ULF M5x10 cl10.9	1		
8	PS86035A10	Rondelle plate 5x12x1	1		
9	PS74009A01	Ecrou H EMB.M5	1		
10	RC7617944	Extincteur manuel	1		
11	PS54032A10	GAINE TH RETRAC.R25	1		
12	RC7631075A	Tuyau extincteur Ø 6	1		
13	PS73029A10	Té "Y" Ø 8 / Ø 6	2		
14	TR7635023A	Buses	4		
15	TR7035163B	Support d'extincteur	2		





Baquets - seats

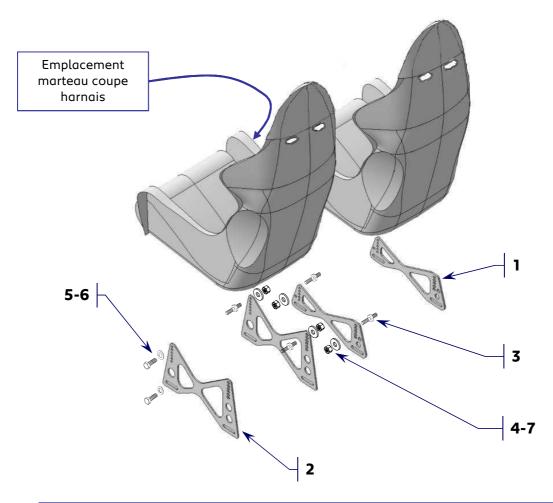


Rep.	Référence	Désignation	Qté	Obs	Serrage
		ENSEMBLE DES SIEGES BAQUET	1		
1	TR8935020A	Glissière siège Copilote	2		
2	903542548A	Glissière siège Pilote V2	2		
3	TR8935009B	Goujon M/M M8 Fix Siège coté tunnel	4		
4	PS74027A10	ECROU HM M8 FREIN NYLON	4		
5	6924-93	Vis H M8x20	12		
6	PS86060A10	Rondelle plate 8x22x2.5	12		
7	PS86510A10	RONDELLE OND. Ø8 type B	4		

Rep.	Référence	Désignation	Qté	Obs	Serrage
		OUTILLAGE DE BORD	1		
1	216500-03	MARTEAU COUPE-HARNAIS	1		





Harnais - Harness

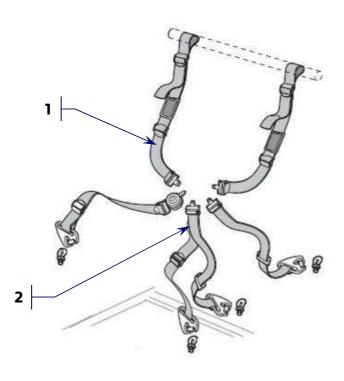



Rep.	Référence	Désignation	Qté	Obs	Serrage
		ENSEMBLE DES HARNAIS	1		
1	99215-00	HARNAIS 4 PTS.BOUCLE 3" NOIR	2		
2	99217-00	SANGLE 6EM. POINT MOUSQUETON NOIR	2		





Contacts

Peugeot Sport
3, rue Marcel Dassault
BP 68
78143 VELIZY Cedex
www.peugeot-sport.com

Equipe d'assistance technique 207 Super 2000 Jean-François GRANDCLAUDON Responsable Assistance Technique Tél. . + 33 (0)1 30 70 22 74 Email . jeanfrancois.grandclaudon@mpsa.com

Eric ANDRE

Tél. . + 33 (0)1 30 70 23 63 Email . eric.andre@mpsa.com

Philippe GAMBIER

Tél. . + 33 (0)1 30 70 23 56

Email . philippe.gambier@mpsa.com

Jean-Jacques GAUTERO

Tél. . + 33 (0)1 30 70 22 32

Email . jeanjacques.gautero@mpsa.com

Dominique GUISIANO

Tél. . + 33 (0)1 30 70 20 76

Email . dominique.guisiano@peugeot.com

Racing Shop - Vente de pièces détachées

Tél. . + 33 (0)1 61 45 95 55

Fax . + 33 (0)1 30 70 21 03

Email. peugeotsport-racingshop@peugeot.com

www.peugeotsport-store.com